

Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC

-V1.4-

Der Einbau gliedert sich im wesentlichen in 4 Teilen

**1. Ausbau und
Demontage des
Tachometers**

**2. Einbau des
Tempomaten**

**3. Einbau der
Bedieneinheit**

**4. Zusammen/Einbau
aller Komponenten ins
Fahrzeug**

**Sollten sich dennoch während der
Montage Probleme ergeben, so
können Sie uns telefonisch unter :
0211 56 94 96 31 erreichen.**

**Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen
Sie diese Anleitung VOLLSTÄNDIG durch !!!**

**Trennen Sie die Batterie vom Fahrzeug.
Auf jeden Fall aber die Zündung ausschalten
(Schlüssel abziehen!)**

Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC

-V1.4-

Demontage des Tachometergehäuses

Lösen der 4 Torxschrauben von unten (Torx 10 mit einer Länge von ca. 70mm)





Dann das gesamte Tachogehäuse nach oben abnehmen und den Fahrzeugseitigen Tachometeranschlußstecker entfernen.



Um unseren Adapterstecker verwenden zu können muss Steckergehäuse mit dem originalen, Fahrzeugseitigen Steckergehäuse getauscht werden

Dazu hebeln Sie an dieser Stelle den inneren Kontakthalter an beiden Steckern vorsichtig nach oben heraus.

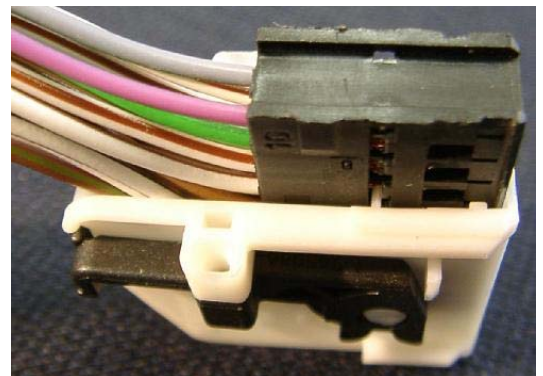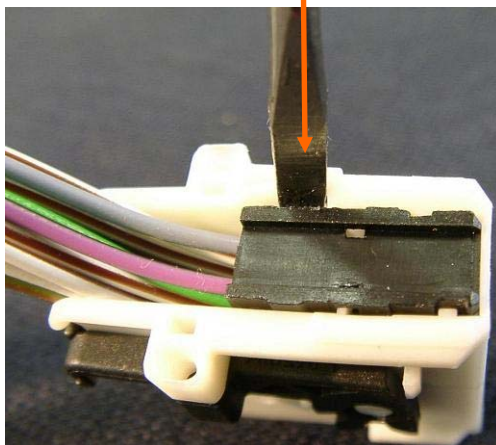


Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster



Ein Produkt von MDC

-V1.4-

Den originalen Fahrzeugseitigen Tachometerstecker in diese Kupplung einsetzen und verriegeln.

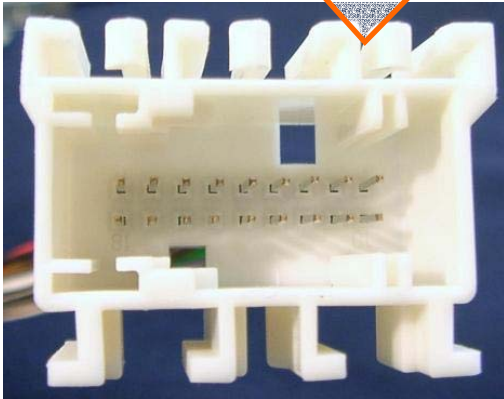


Diesen Stecker in den Tachometer einsetzen und mit dem kleinen Hebel verriegeln.

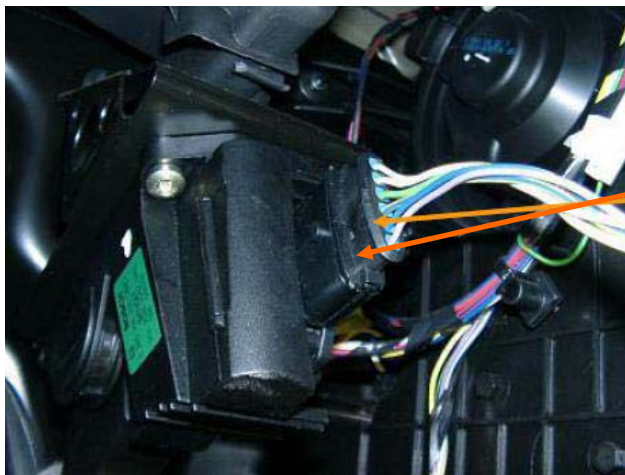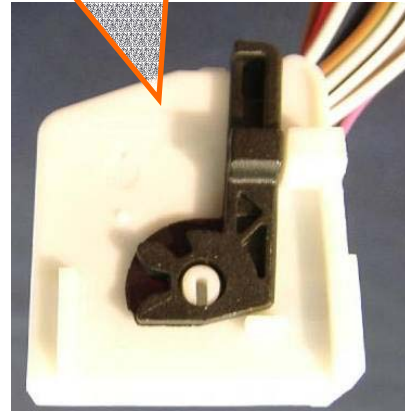

Nun wird der Stecker vom Gaspedal abgezogen

Zum Lösen des Steckers auf diese Stelle drücken und gleichzeitig den Stecker abziehen

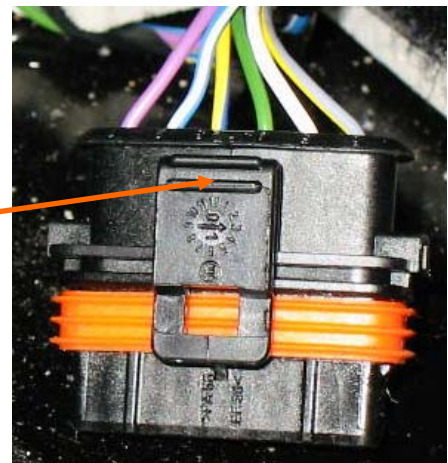

Bei Standardmontage


Die 6 Kabel des Gaspedals werden ca. 30cm hinter dem Stecker durchgetrennt und in der Originalreihenfolge beidseitig an der Tempomatsteuereinheit angeklemt. Die Nummern 1-6 sind auf der Platine vermerkt. Die Kabel werden ohne Abisolierung einfach bis zum Anschlag ca. 10mm in die Schneidklemme gesteckt und durch Niederdrücken des Schiebers ganz nach unten geschlossen.

Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC

-V1.4-

Die Kabel, die zum **Gaspedalstecker** führen, in diese Schneidklemmen der Steuerplatine ca. 1cm einführen und durch **vollständiges** Herunterdrücken mit der Platine verbinden.

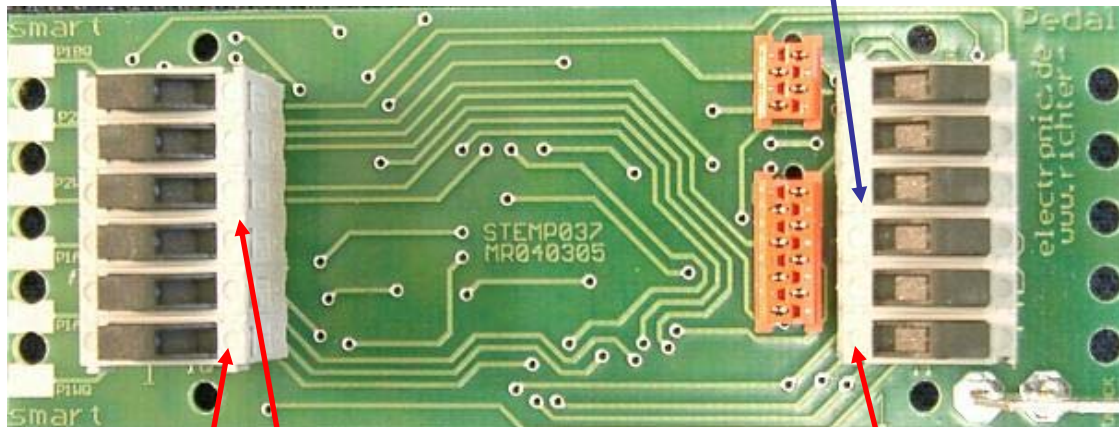

Pin 1
smart

Die Kabel, die zum **Kabelbaum** des **Fahrzeuges** führen, in diese Schneidklemmen der Steuerplatine ca. 1cm einführen und durch vollständiges Herunterdrücken mit der Platine verbinden.



Pin 1
Gaspedal

Anschluss Gaspedalkabel

Nummer	Farbe
1	Violett
2	Blau/Weis
3	Gelb/Blau
4	Grün
5	Grau/Grün
6	Grau/Gelb

Bei einigen Fahrzeugen können die Kabelfarben abweichen. Vergleichen Sie Zahlen mit den Zahlen auf dem Gaspedalstecker

Nummer	Farbe
1	Violett
2	Blau/Weis
3	Gelb/Blau
4	Grün
5	Grau/Rot
6	Grau/Gelb

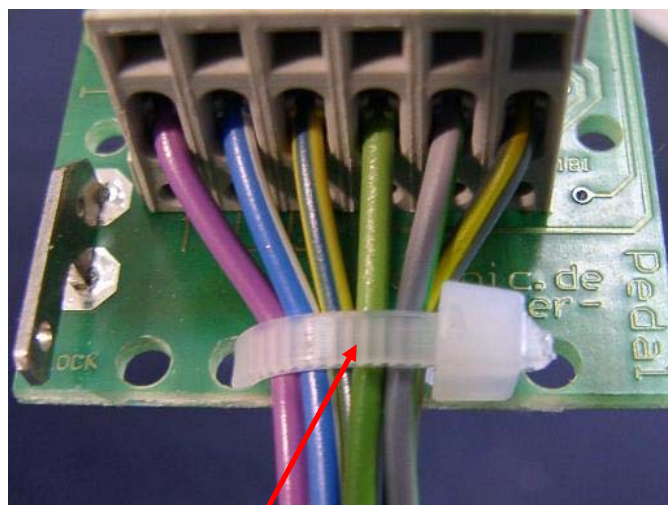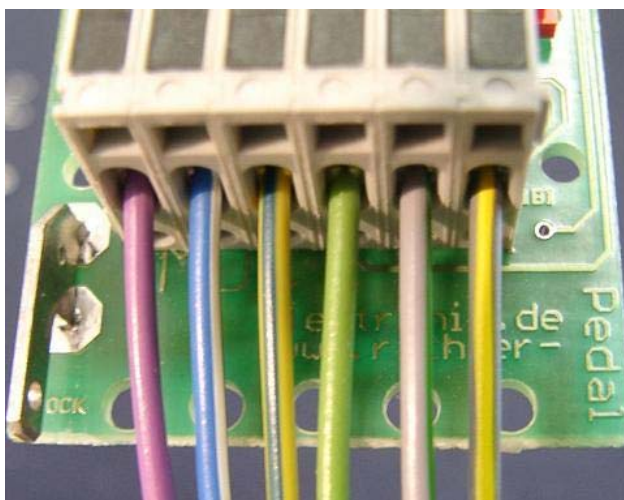

Die mitgelieferten Kabelbinder als Zugentlastung einsetzen


Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC
-V1.4-

Bei Komfortmontage

Sollten Sie den zusätzlichen Kabelsatz bestellt haben, so müssen Sie keine Kabel durchschneiden. Die Steuerplatine wird bereits mit angeschlossenem Kabelstecker sowie Steckkontakten für den vorhandenen Gaspedalstecker geliefert.



Pin 1
smart

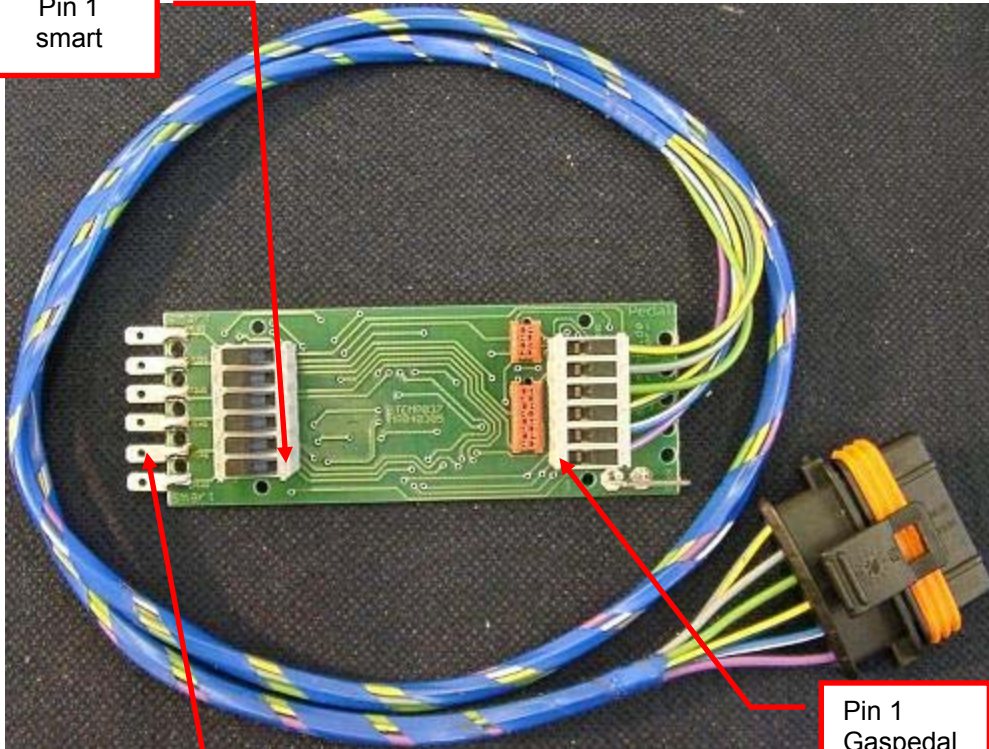

Pin 1
Gaspedal

Stecken Sie den vorhandenen Gaspedalstecker auf die Steckkontakte, so das die Kabelfarben genau gegenüberliegen

Bei einigen Fahrzeugen können die Kabelfarben abweichen. Vergleichen Sie Zahlen mit den Zahlen auf dem Gaspedalstecker

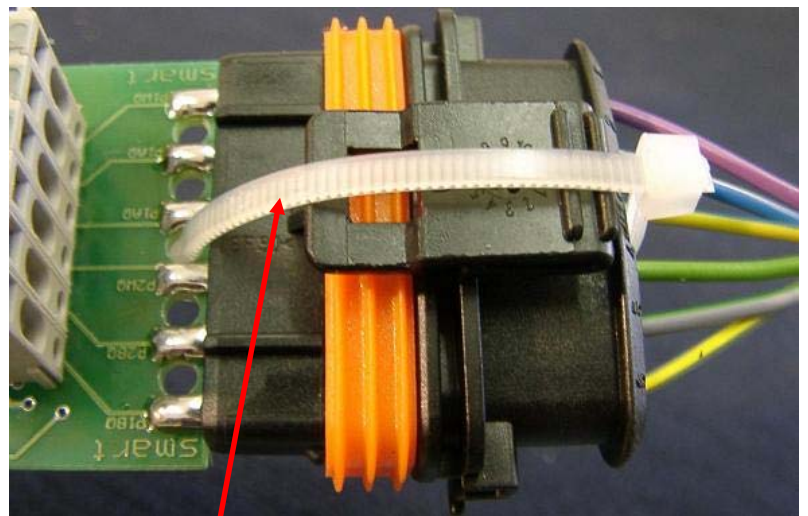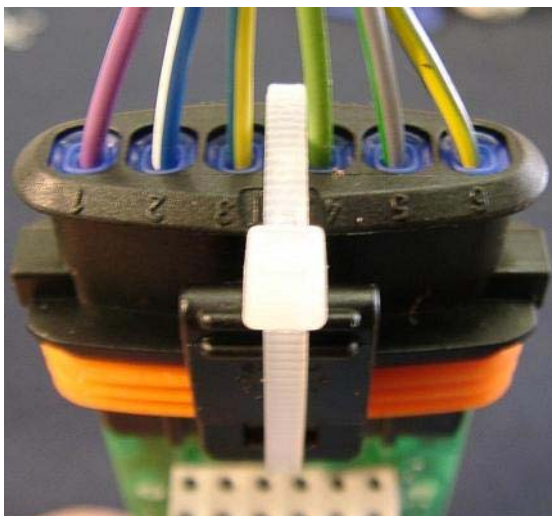

Kabelbinder als
Steckersicherung/Zugentlastung einsetzen

Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC


-V1.4-



Je nach Bedieneinheit werden nun die grauen Anschlusskabel an der Lenksäule vorbei nach unten zur Steuerplatine geführt. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht an der Lenksäule scheuern. Eventuell mit Kabelbinder sichern

Anschluss bei Verwendung des Drahtgebundenen Bedienterminals von MDC:

Nach Anschluss des Gaspedalsteckers wird das Bedienterminal sowie das Tachometeranschlusskabel angeschlossen.

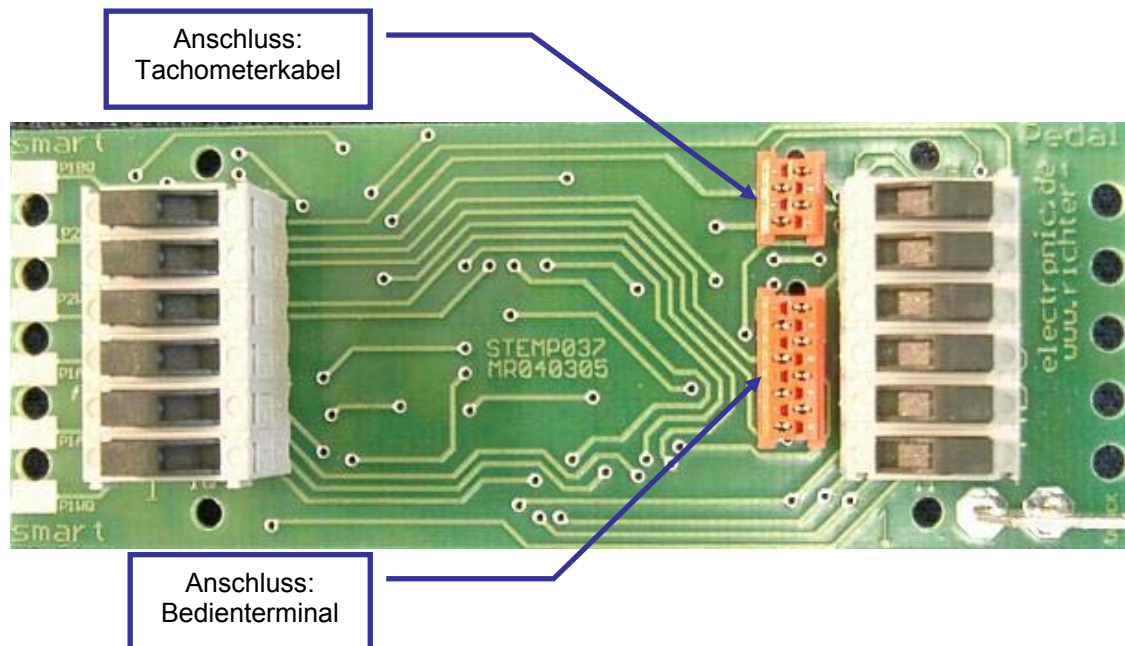


Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC


-V1.4-

Anschluss bei Verwendung des originalen Tempomat/Wischerhebels:

Nach Anschluss des Gaspedalsteckers wird die Leuchtdiode, der Tempomat/Wischerhebel sowie das Tachometeranschlusskabel angeschlossen.

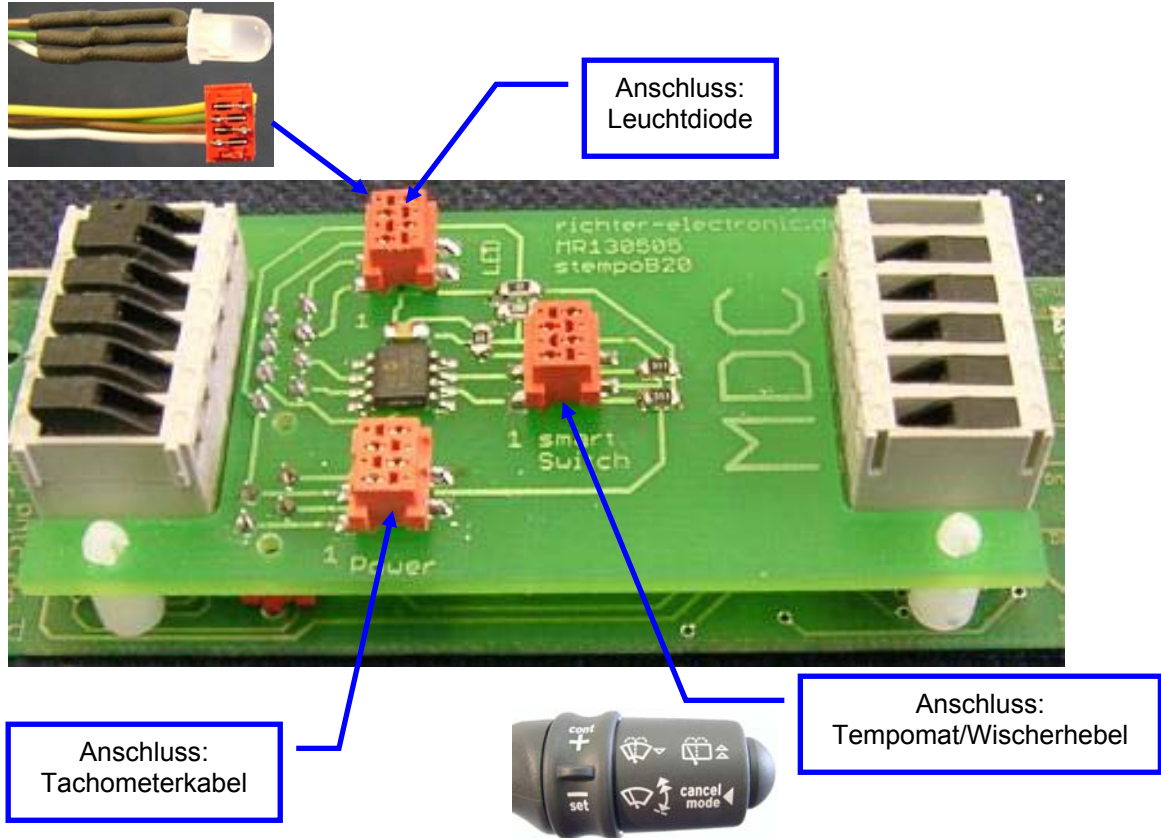

Einbau Wischer/Tempomathebel

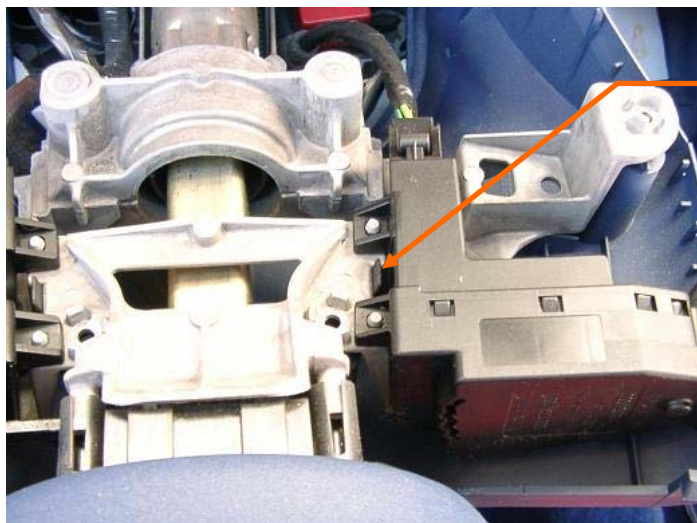

Diese Klammer eindrücken und den alten Hebel nach oben herausziehen. Anschließend den neuen Hebel einsetzen und das mitgelieferte Verbindungskabel in die zusätzliche Steckbuchse einsetzen

Einbauanleitung Tempomat für smart Roadster

Ein Produkt von MDC


-V1.4-

Einbau der Steuereinheit



Die Steuerplatine mit dem mitgelieferten Schaumstoff umwickeln, und mit drei Kabelbinder fixieren

Jetzt kann die Steuerplatine hinter den Teppich gelegt werden

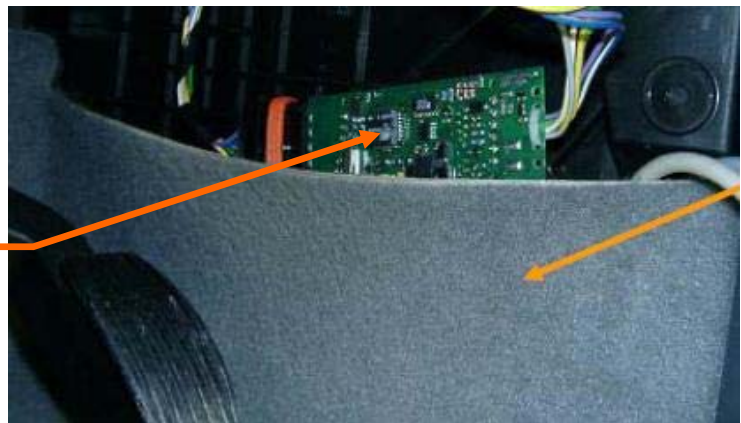

Jetzt kann die Batterie wieder angeschlossen und der Tempomat laut Bedienungsanleitung eingestellt werden.

